



ScanSnap S1500 シリーズ用再生パッドユニット交換方法

1. ScanSnap の ADF カバーを開けます。(ご利用の ScanSnap のヘルプを参照ください)
2. 使用済みのパッドユニットを取り外します。

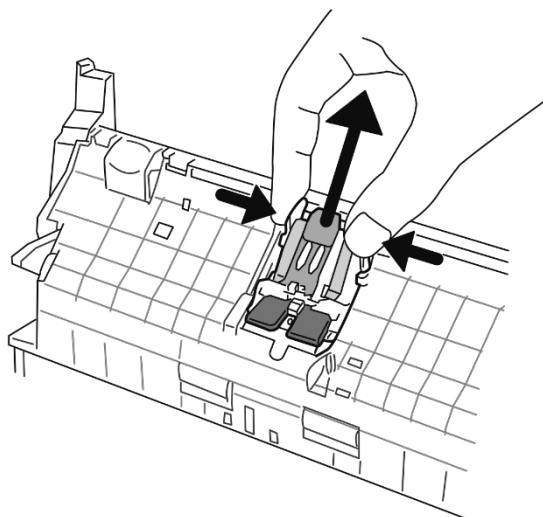

3. 再生パッドユニットをしっかりと取り付けます。

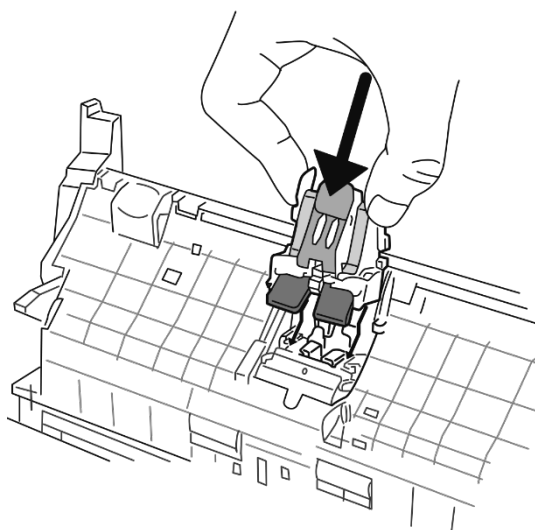

4. ADF カバーを閉じてください。

本の自炊用品専門店 ジズイズ・コム

