



ScanSnap iX500 用互換ローラーセット交換方法

1. ご使用済みのピックアップローラーおよびブレーキローラーから、ゴムパーツを取り外します。

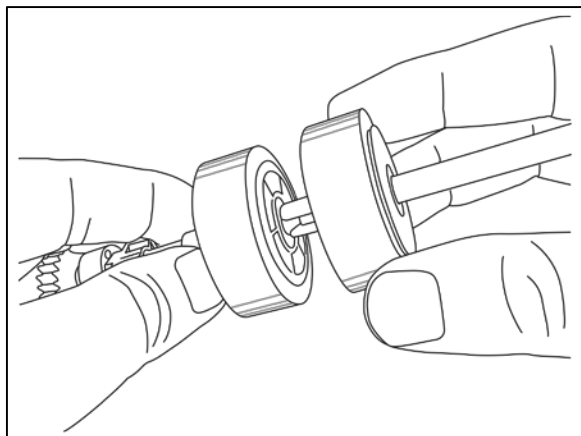


ピックアップローラー

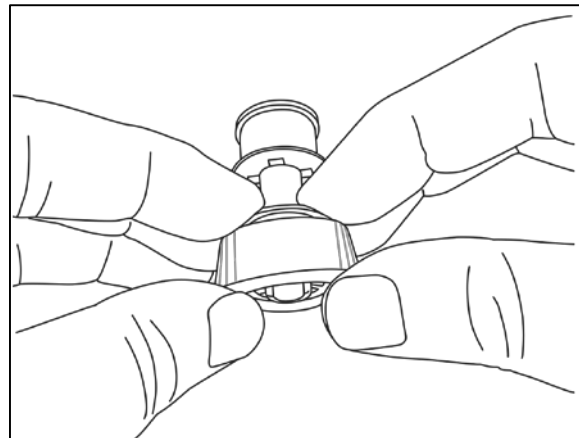


ブレーキローラー

2. 新しいゴムパーツを装着します。ピックアップローラーは向きがありますのでご注意ください。

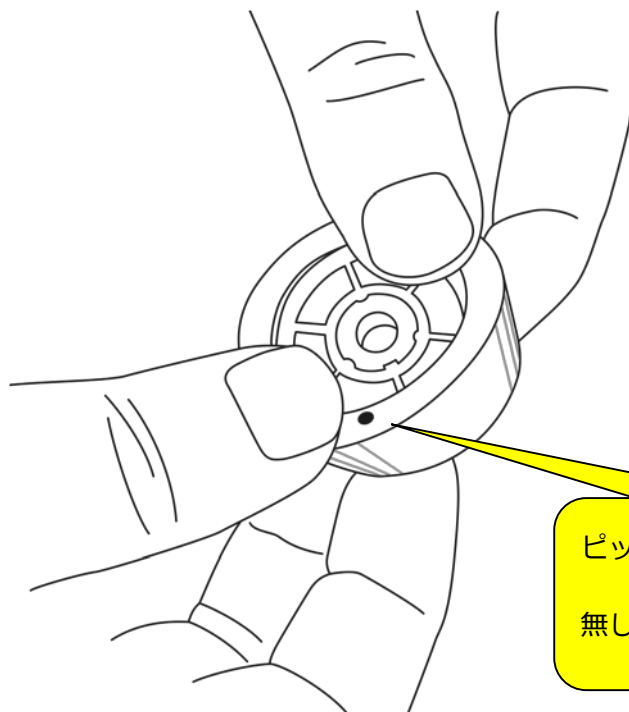

ピックアップローラーは、軸パーツの突起
無し側に黒マークがくるように

3. 図を参考にゴムパーツ位置を確認してください（ピックローラー、ブレーキローラーとも）

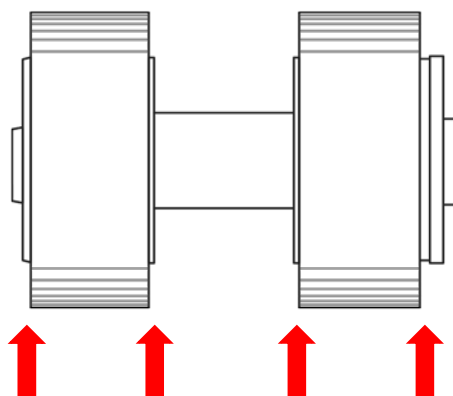

軸パーツの縁にゴム
が乗っていないよう

※装置からのピックローラー・ブレーキローラーの取り外しと取り付けにつきましては、ScanSnap のヘルプ
をご参照ください。

本の自炊用品専門店 ジズイズ・コム

